

FAQ V4.2

ARMARIO PARA CARGA Y CUSTODIA DE DISPOSITIVOS PORTÁTILES


Modelo: INDI-ARMI

1 Preguntas frecuentes

1.1 El armario de carga no se enciende (el indicador frontal de color verde está apagado).

Compruebe lo siguiente:


- Que el cable de alimentación del armario de carga está bien conectado.
- Que el interruptor general de parada de emergencia está desactivado.
- Que el automático y diferencial del cuadro eléctrico del armario de carga están activados, es decir, ambos hacia arriba.
- Que la toma de alimentación está operativa, por ejemplo, conectando otro dispositivo.

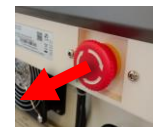

1.2 Los equipos conectados no cargan en el horario programado.

Compruebe lo siguiente:

- Que el indicador luminoso verde del frontal del armario de carga está encendido.
- Que la programación del reloj es correcta.
- Que cambiando del modo automático (AUTO) al modo MANUAL en el reloj programador los equipos cargan.
- Si su funcionamiento es correcto, volver a reprogramar el horario de carga del programador digital del reloj.

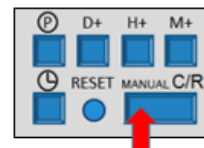

1.3 El equipo conectado no carga.

Compruebe lo siguiente:

- Que el led del circuito que falla, así como el led de la regleta al que se está conectado en el armario, están ambos encendidos.
- Que al activar la carga manual con el equipo conectado, éste carga.
- Que conectando otro cargador a la toma que falla, el equipo sigue sin cargar. Si no carga, hay que comunicar la incidencia.



1.4 Los ventiladores del armario de carga no actúan y la temperatura del armario es alta.

Compruebe lo siguiente:

- Que el indicador luminoso verde del frontal del armario de carga está encendido.
- Que la temperatura del termostato está configurada correctamente. Éste se haya en el lateral, dentro del cuadro eléctrico, marcando la temperatura de activación de los ventiladores.
- Que entran en funcionamiento bajando la temperatura del termostato. Si no entran en funcionamiento, hay que comunicar la incidencia.



2 Gestión de incidencias

Si realizando las comprobaciones anteriores persiste la avería, o ante cualquier otra incidencia, siga el procedimiento habitual para contactar con el SAI (<https://qvasai.edu.gva.es/> - 961207685)